


Direktauflage Fliesen

Heizmatte StickyHeat

- 1 Fliesen | Naturstein
- 2 ggf. Abdichtung in Feuchträumen
- 3 Ausgleichsmasse / Fliesenkleber
- 4 Heizmatte StickyHeat, ca. 4 mm
- 5 QuickTherm Randdämmstreifen
- 6 Grundierung
- 7 ggf. Feuchtigkeitssperre (Verbund zum Untergrund)

4 mm

4 mm

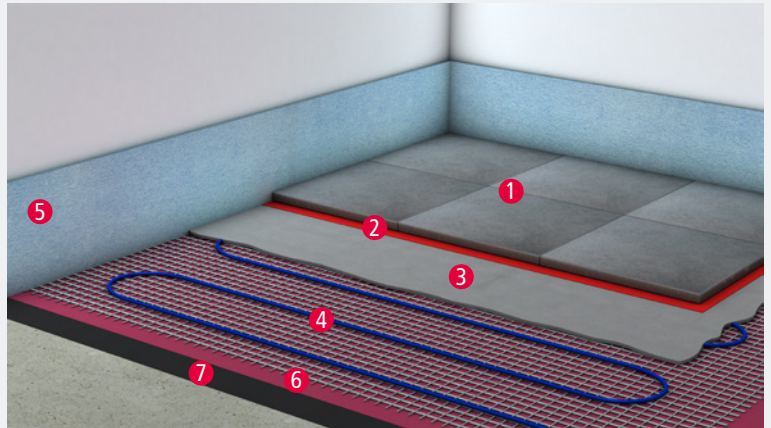

Ohne Zusatzwärmedämmung

	–	keine Wärmedämmung vorhanden	 8 kg / m ² ohne Bodenbelag	Kategorie			
	–	keine Wärmedämmung vorhanden			✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
	–	kein Trittschall vorhanden			✓ B	✓ B1 D1	✓ B
			$\leq 5,0 \text{ kN / m}^2$		✓ C1 C2 C3	✓ B2 C1 C2	✓ C1 C2
			$\leq 4,0 \text{ kN}$ Einzellast		✓ C5 D1	✓ C3 D2 E1	✓ C3 D

- Ebenen, sauberen, tragfähigen Untergrund vorbereiten. Trockenbauplatten und Holzwerkstoffplatten sind im Stoßbereich rissüberbrückend auszuführen.
- Holzbalkendecken müssen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein.
- Bei den technischen Werten handelt es sich um richtungsweisende Angaben, die in Abhängigkeit des Herstellers und der verwendeten Materialien variieren können. Die Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind stets zu beachten.