


Direktaufgabe Fliesen

Heizmatte StickyHeat

- 1 Fliesen | Naturstein
- 2 ggf. Abdichtung in Feuchträumen
- 3 Ausgleichsmasse / Fliesenkleber ≥ 5 mm
- 4 Heizmatte StickyHeat, ca. 4 mm
- 5 QuickTherm Randdämmstreifen
- 6 Grundierung
- 7 ggf. Feuchtigkeitssperre (Verbund zum Untergrund)

≥ 5 mm

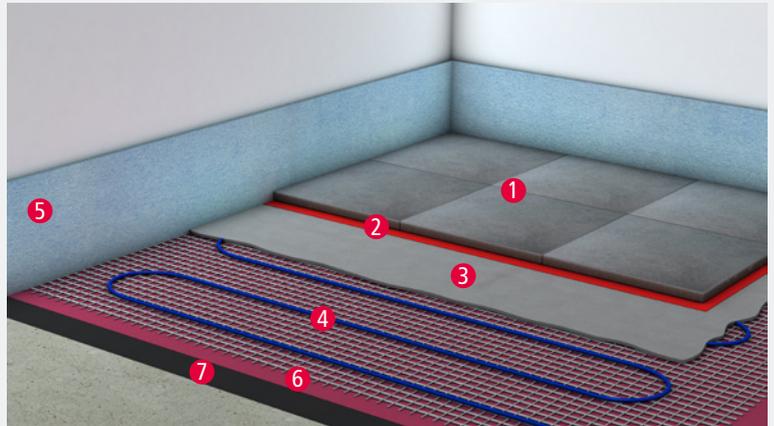

Ohne Zusatzwärmedämmung

	–	keine Wärmedämmung vorhanden		10 kg / m ² ohne Bodenbelag	Kategorie			
	–	keine Wärmedämmung vorhanden		≤ 5,0 kN / m ²		EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	–	kein Trittschall vorhanden		≤ 4,0 kN Einzellast		✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
						✓ B	✓ B1 D1	✓ B
						✓ C1 C2 C3 C5 D1	✓ B2 C1 C2 C3 D2 E1	✓ C1 C2 C3 D

- Ebenen, sauberen, tragfähigen Untergrund vorbereiten. Trockenbauplatten und Holzwerkstoffplatten sind im Stoßbereich rissüberbrückend auszuführen.
- Holzbalkendecken müssen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein.
- Bei den technischen Werten handelt es sich um richtungsweisende Angaben, die in Abhängigkeit des Herstellers und der verwendeten Materialien variieren können. Die Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind stets zu beachten.